ブロードバンドの、その先へ。
SYNCLAYER

音声告知放送受信端末　簡易操作説明書

詳しい操作は取扱説明書をご覧ください。

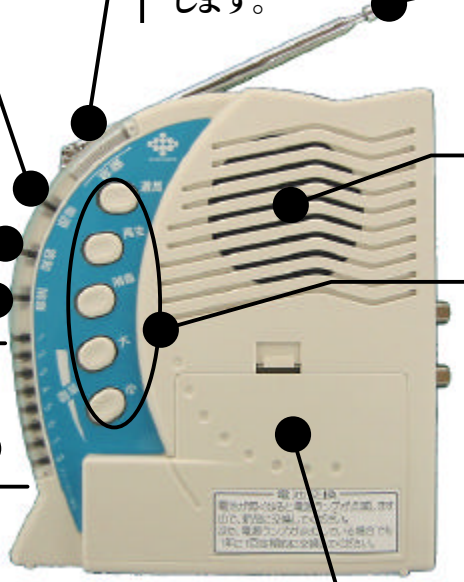

緊急ランプ
緊急放送のとき点滅します。

電源ランプ
点灯 :電源が入っているとき
点滅 :電池がないとき

アンテナ
CATVケーブル断線のとき、伸ばして使用します。

告知ランプ
点灯 :告知放送を受信中
遅い点滅 :未再生の録音があるとき
速い点滅 :CATVケーブル断線（未接続）

スピーカー
放送音声が流れます。

選局ボタン
FM 放送を選局できます。

再生ボタン
録音した放送を再生します。

消音ランプ
消音中に点灯します。

消音ボタン
音量を無くすことができます。

音量大・小ボタン
音量を調節できます。

1～8表示ランプ
ボタン操作をしたときの表示用ランプです。
- 音量
- FM 選局チャンネル
- 録音再生件番

電池カバー
このカバーをはずして電池をセット、交換します。

FF080-03